

# HONDA CMX1100 REBEL '21-

## M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 21461

SEMIFAIRING MIRAGE TOURING MODEL  
BLACK

REF 21605

SEMIFAIRING MIRAGE TOURING MODEL  
MATT BLACK



ALLEN

Nº 3  
Nº 6  
Nº 8



En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del semicarenado, especialmente los tornillos que fijan éste al vehículo. Gracias por su atención.  
It would be convenient to retight the semifairing screws, specially the ones that are fixed to the motorcycle, whenever you maintain the vehicle. Thanks for your attention.


| ID | PIEZA/PART | DESCRIPCIÓN                                     | DESCRIPTION                               | QTY | REF               |
|----|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-------------------|
| 1  |            | Semicarenado Mirage                             | Mirage semifairing                        | 1   | 10924N/JM3        |
| 2  |            | Cúpula TOURING                                  | TOURING screen                            | 1   | 10926F/H/W        |
| 3  |            | Soporte superior derecho (°°)                   | Upper Right support (°°)                  | 1   | SOPOR4P3SR21460   |
| 4  |            | Soporte superior izquierdo (°)                  | Upper Left support (°)                    | 1   | SOPOR4P3SL21460   |
| 5  |            | Soporte inferior derecho (°°)                   | Lower Right support (°°)                  | 1   | SOPOR4P3IR21460   |
| 6  |            | Soporte inferior izquierdo (°)                  | Lower Left support (°)                    | 1   | SOPOR4P3IL21460   |
| 7  |            | Tornillo Allen M8x45 Ø11 ISO 7380               | M8x45 Ø11 ISO 7380 Allen screw            | 2   | TORNI-I7380-817   |
| 8  |            | Casquillo Ø8,5x Ø13 x12mm                       | Ø8,5x Ø13 x12mm spacer                    | 2   | CASQUI-M----769   |
| 9  |            | Tornillo Allen M5x20 Ø11 ISO 7380               | M5x20 Ø11 ISO 7380 Allen screw            | 2   | TORNI-I7380-730   |
| 10 |            | Casquillo Ø8,5x Ø13 x6                          | Ø8,5x Ø13 x6 spacer                       | 2   | CASQUI-----776    |
| 11 |            | Silentblock M5                                  | M5 silentblock                            | 5   | SILENBTM5-046/1   |
| 12 |            | Arandela nylon M5x1                             | M5x1 nylon washer                         | 5   | ARNV00000000245   |
| 13 |            | Tornillo Allen M5x16 Ø11 ISO 7380               | M5x16 Ø11 ISO 7380 Allen screw            | 9   | TORNI-I7380-493   |
| 14 |            | Tapón tornillo M5 ISO 7380                      | M5 ISO 7380 screw cap                     | 9   | TAPON-----85      |
| 15 |            | Silentblock Ø12xØ6x9                            | Ø12xØ6x9 silentblock                      | 4   | AROPASACABLES-1   |
| 16 |            | Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3               | Ø12xØ6,8x7,3 Bush with flange             | 4   | CASQUI-1A---750   |
| 17 |            | Adhesivo (para evitar el posible "efecto lupa") | Adhesive to avoid magnifying glass effect | 1   | ADHESIVE----21946 |

# HONDA CMX1100 REBEL '21-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


**1**

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

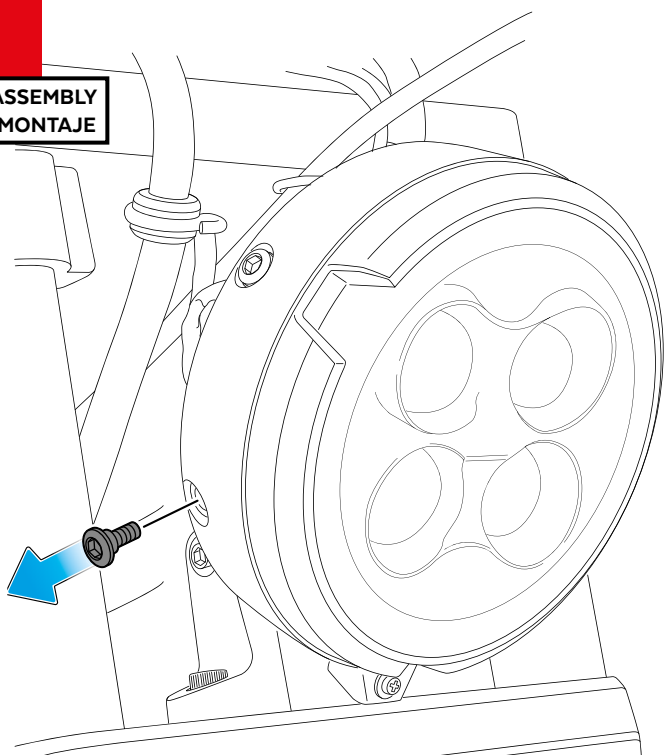


**2**

ASSEMBLY  
MONTAJE

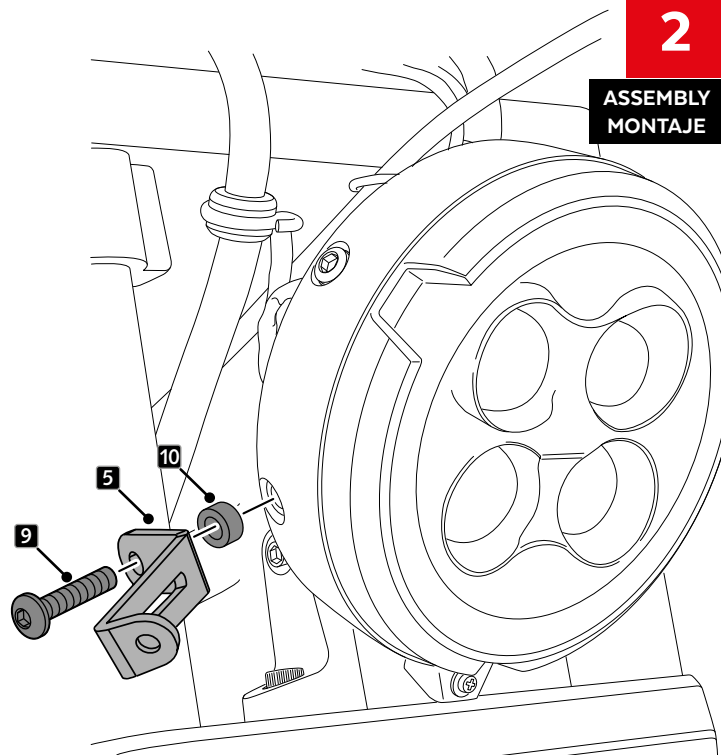


**3**

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

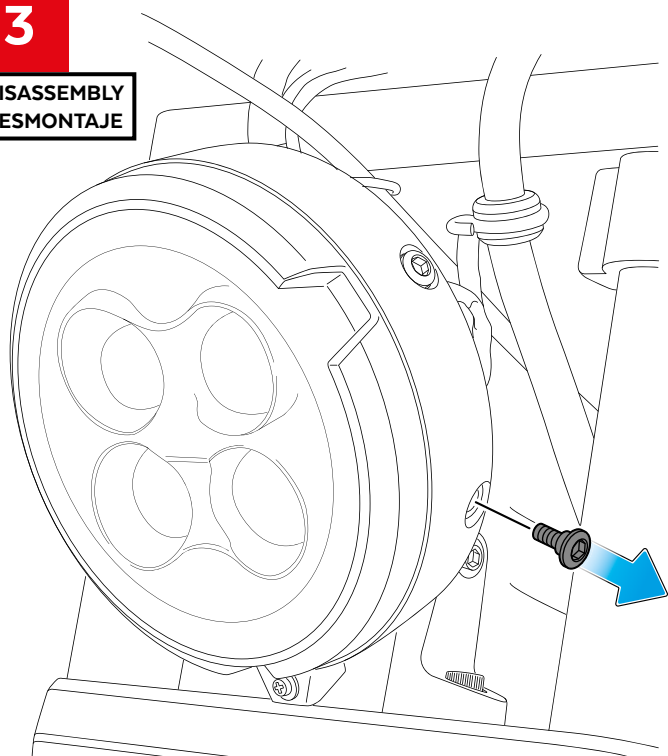

**4**

ASSEMBLY  
MONTAJE

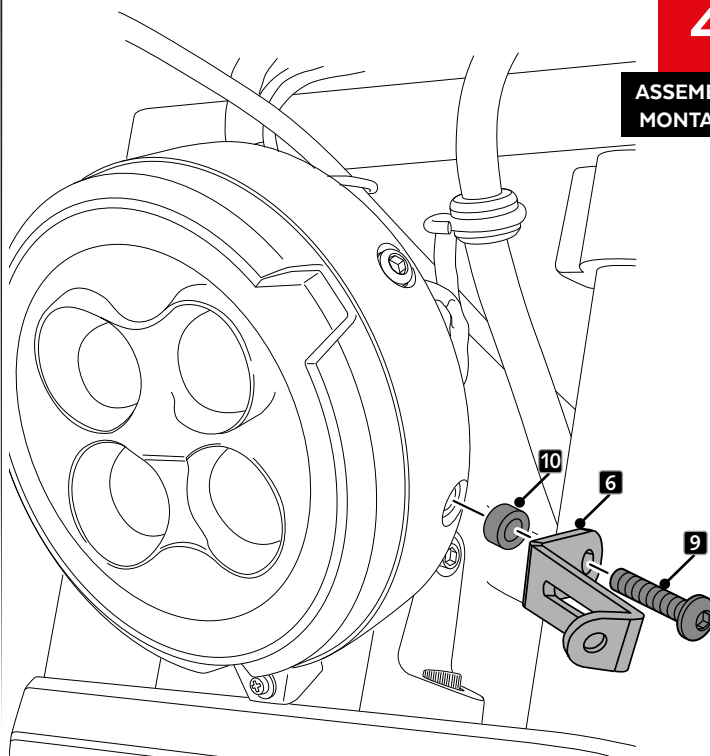


# HONDA CMX1100 REBEL '21-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**5**

**DISASSEMBLY  
DESMONTAJE**

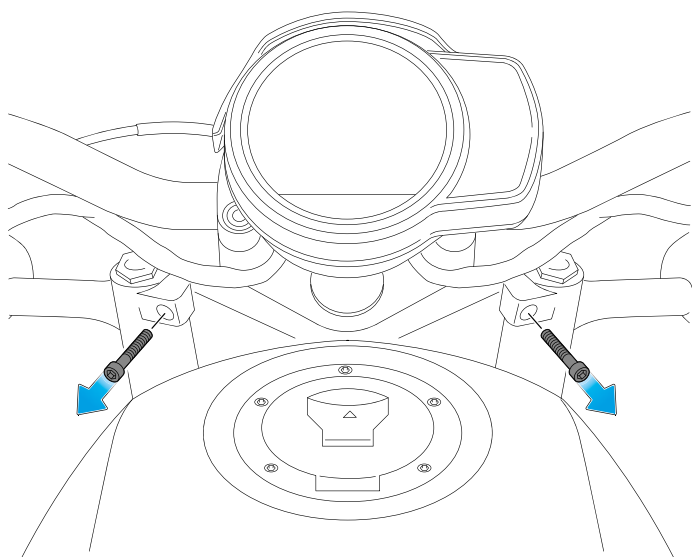


**ID7**



22 Nm - Par de apriete  
22 Nm - Tightening torque

**6**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

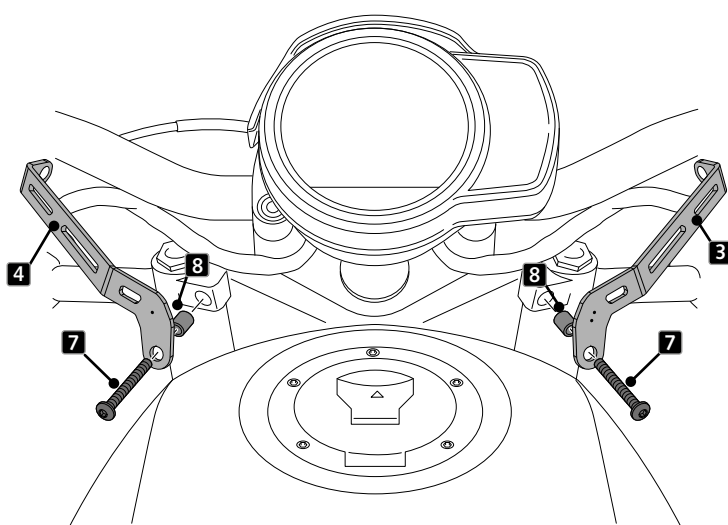


**7**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**



**DESPLAZAR INTERMITENTES ORIGINALES  
MOVE ORIGINAL TURN SIGNALS**

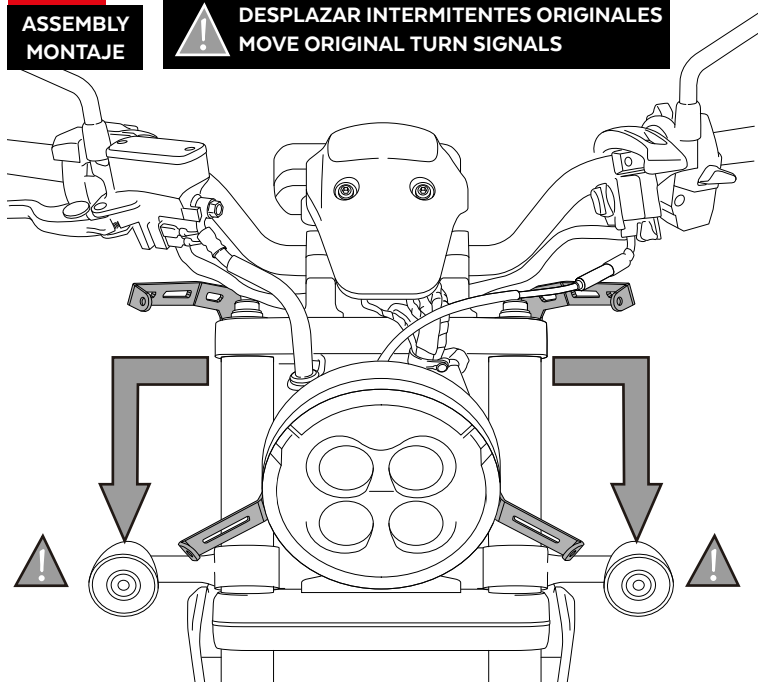


**ID13**



2,5 Nm - Par de apriete  
2,5 Nm - Tightening torque

**8**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

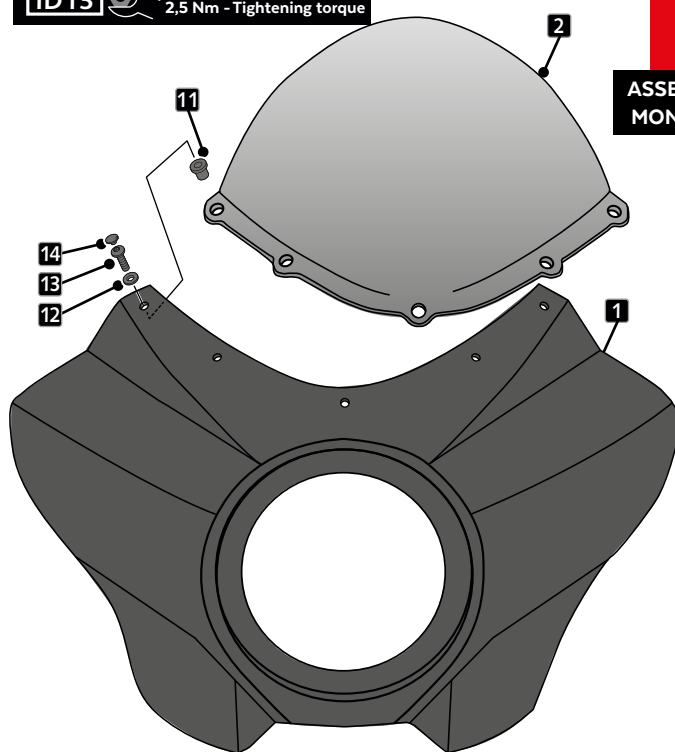


# HONDA CMX1100 REBEL '21-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**9**


ASSEMBLY  
MONTAJE

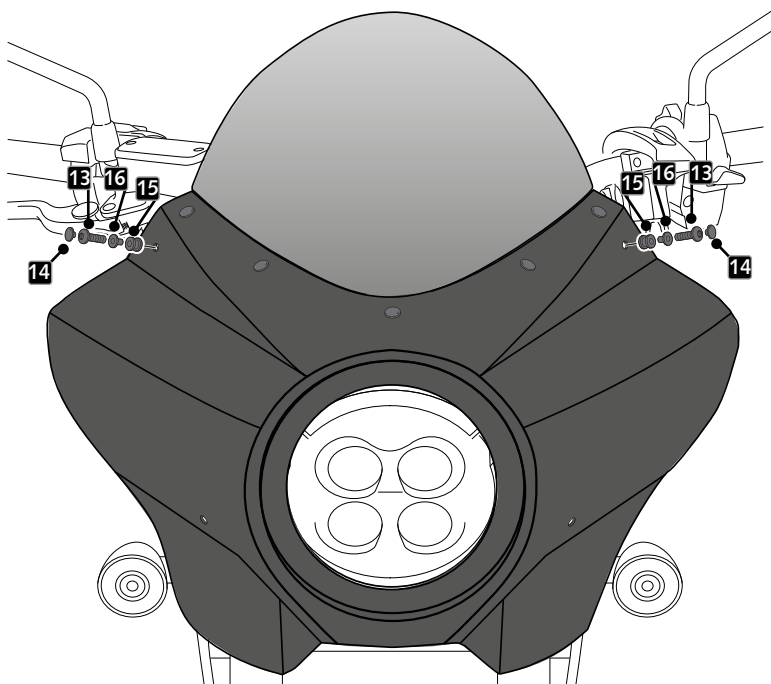

**ID13**  3 Nm - Par de apriete  
3 Nm - Tightening torque

**10**

ASSEMBLY  
MONTAJE

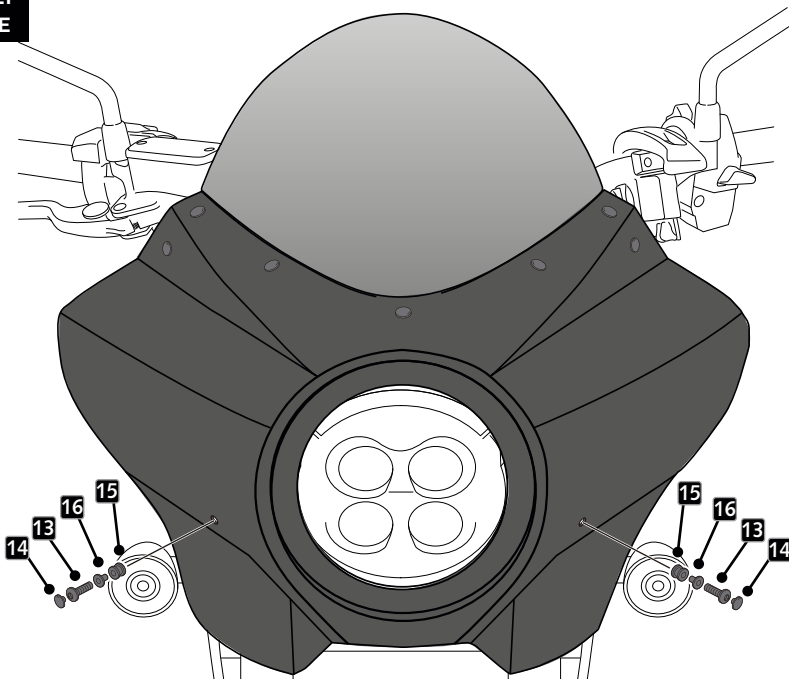

SI ES NECESARIO AJUSTAR LA POSICIÓN DEL SEMICARENADO,  
AFLOJAR TORNILLOS ID9 Y ID7, Y AJUSTAR LA POSICIÓN DE LOS SOPORTES.  
IF IT IS NECESSARY ADJUST THE POSITION OF THE SEMIFAIRING,  
LOOSEN ID7 AND ID9 SCREWS AND ADJUST THE POSITION OF THE SUPPORTS.

**ID13**  3 Nm - Par de apriete  
3 Nm - Tightening torque

