

BMW R1300GS '24-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 22310

FRONTAL SPOILER




1 Person



30 min



EASY

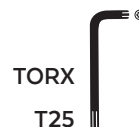


TORX
T25



ALLEN
N° 3


1

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

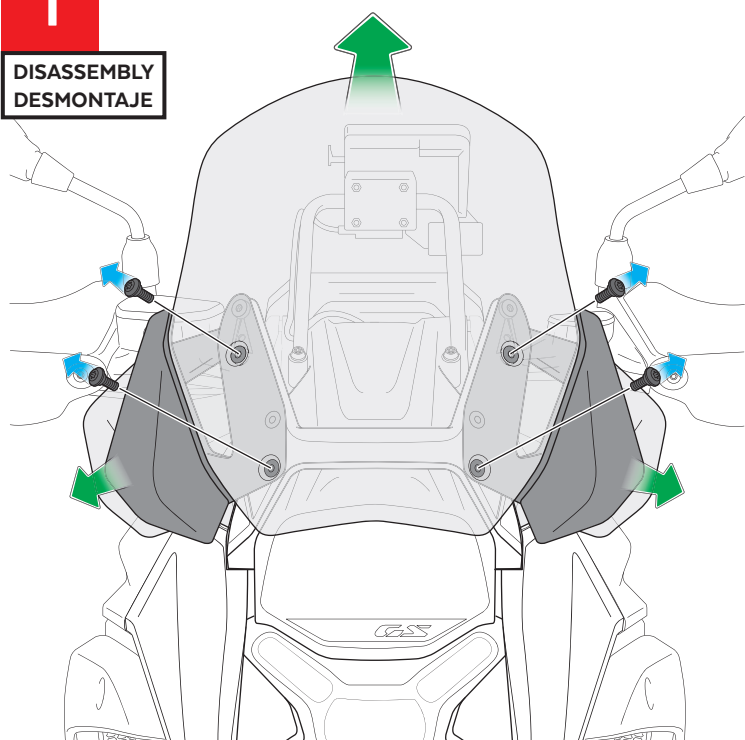

2

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

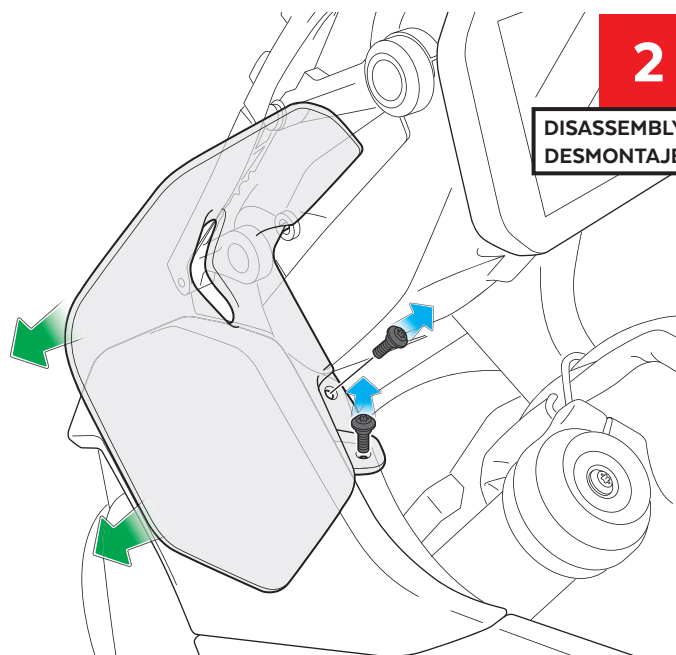


Se muestra el montaje del lado izquierdo a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado derecho.
The left side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the right side assembly.

BMW R1300GS '24-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


3

**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

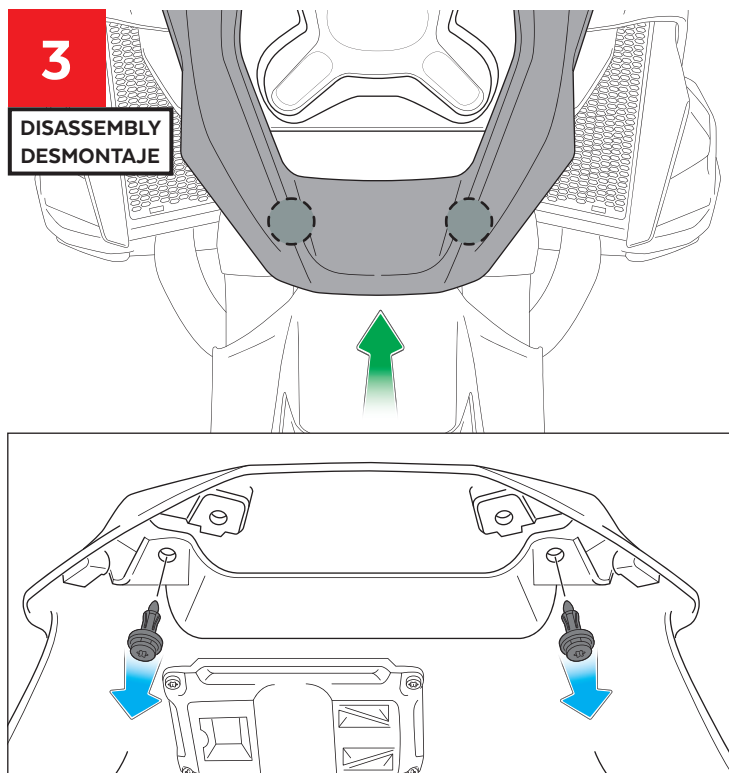

4


**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

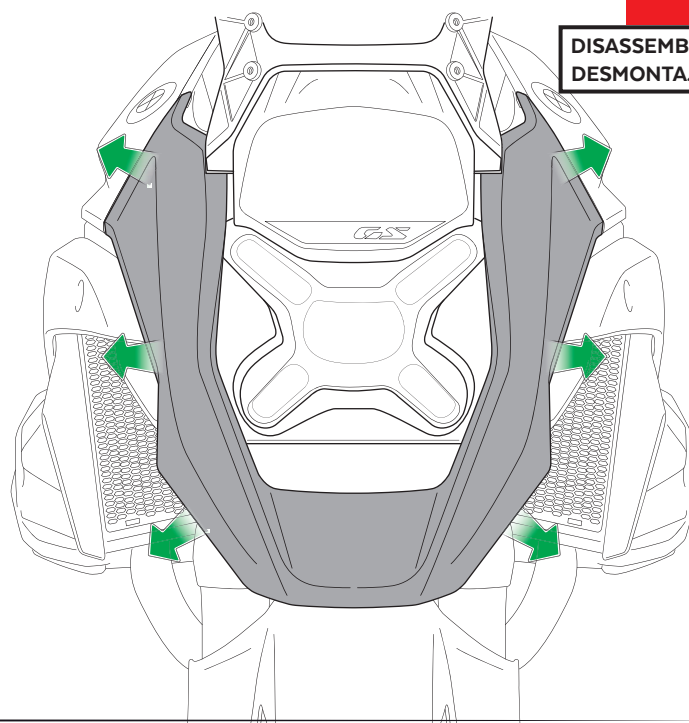

5


**ASSEMBLY
MONTAJE**

Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.

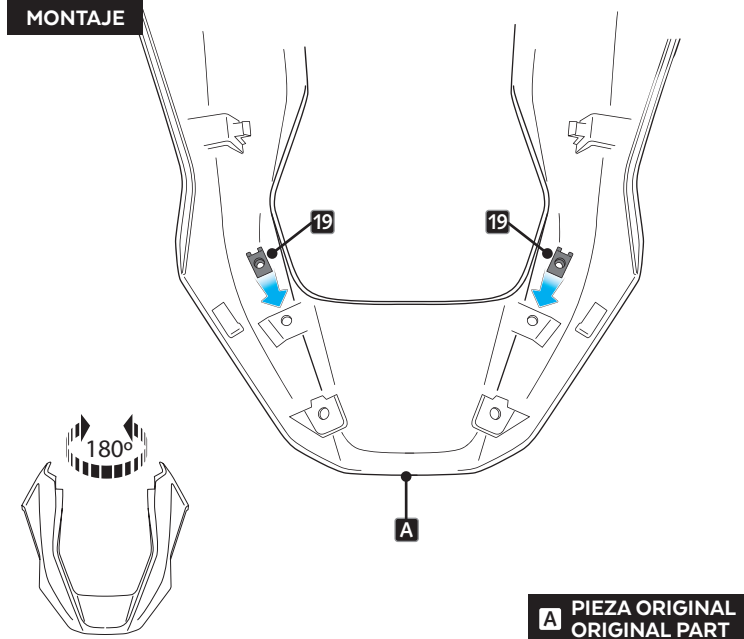

6

**ASSEMBLY
MONTAJE**

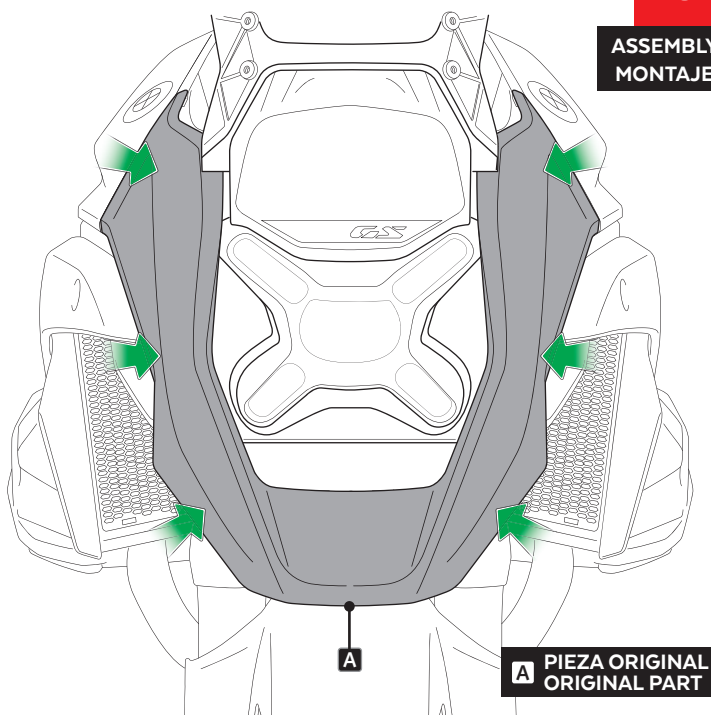


BMW R1300GS '24-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

7


**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.

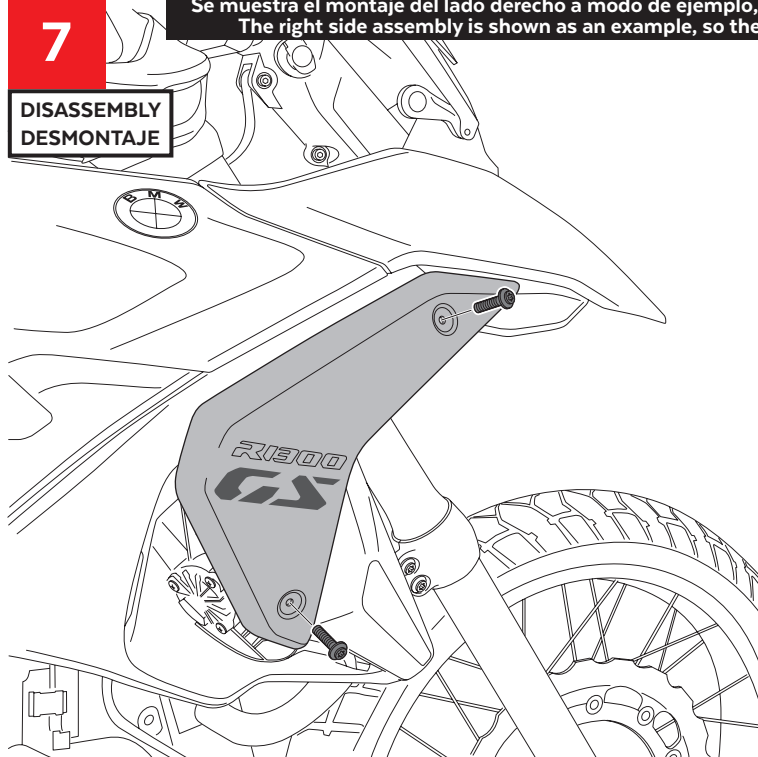


8

**ASSEMBLY
MONTAJE**

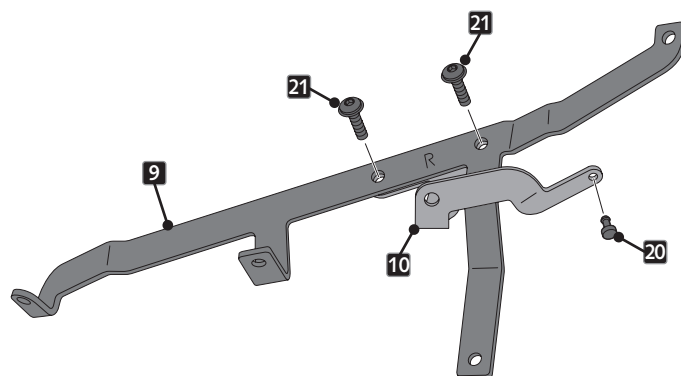

9


**ASSEMBLY
MONTAJE**

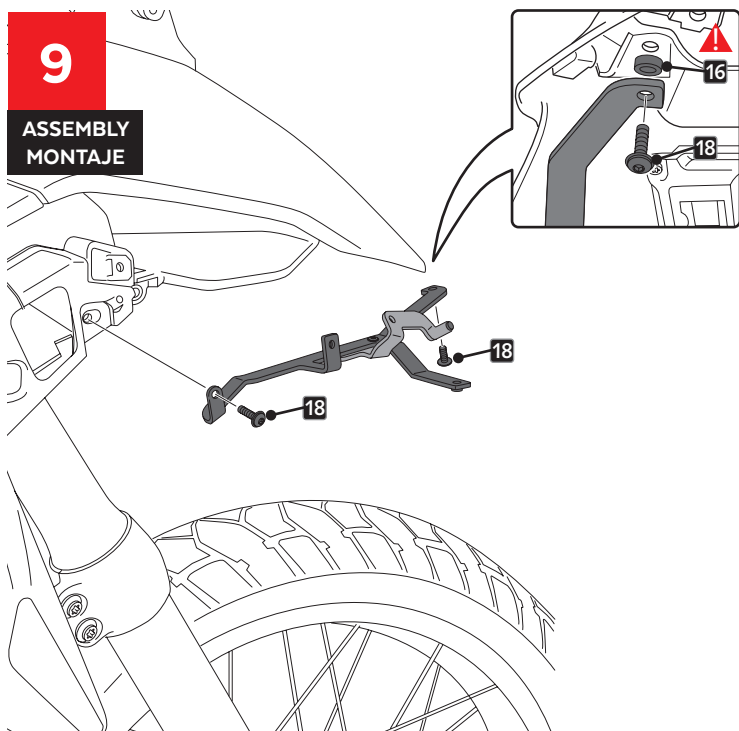

ID.16 ARROWHEAD IS NOT NECESSARY IF YOU HAVE MOUNTED HEADLIGHT PROTECTOR (ref. 22303)

10

**ASSEMBLY
MONTAJE**

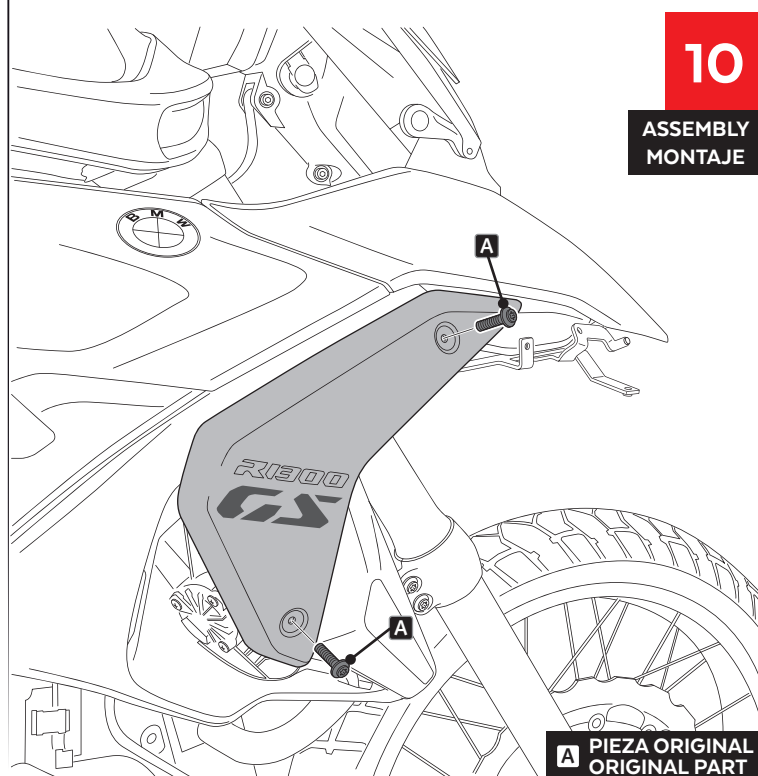

A


**PIEZA ORIGINAL
ORIGINAL PART**

BMW R1300GS '24-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


11

ASSEMBLY
MONTAJE

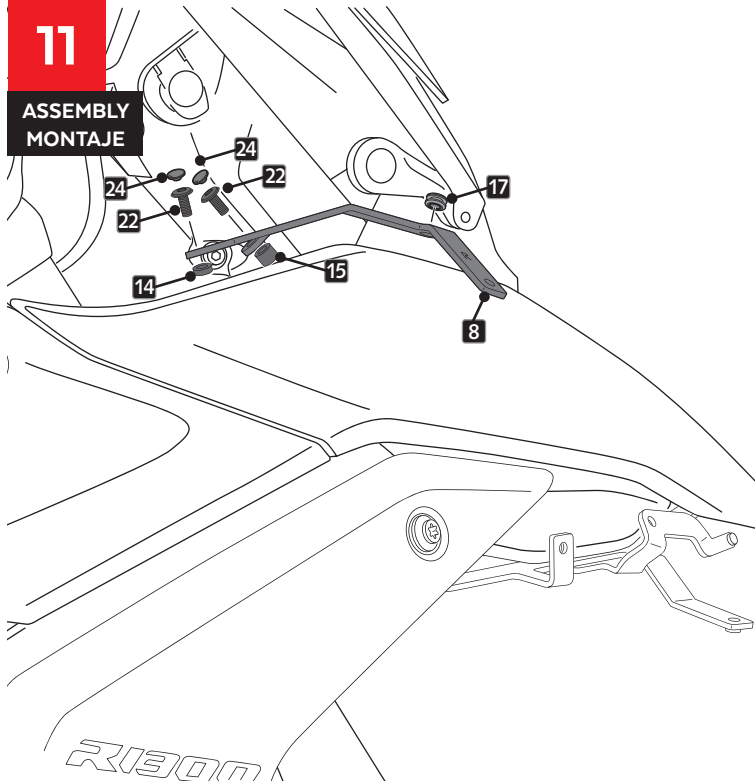


12

ASSEMBLY
MONTAJE

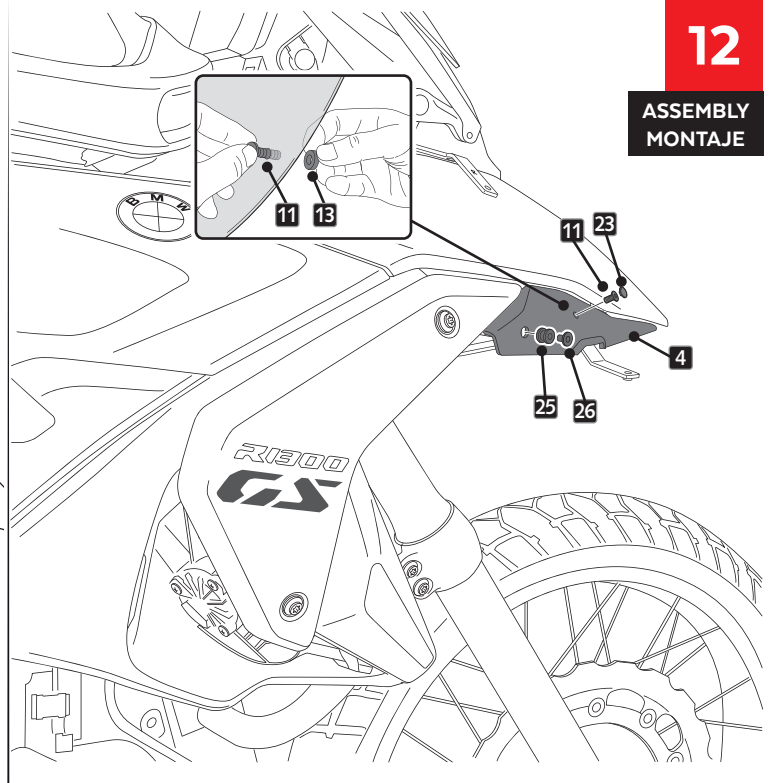


13

ASSEMBLY
MONTAJE

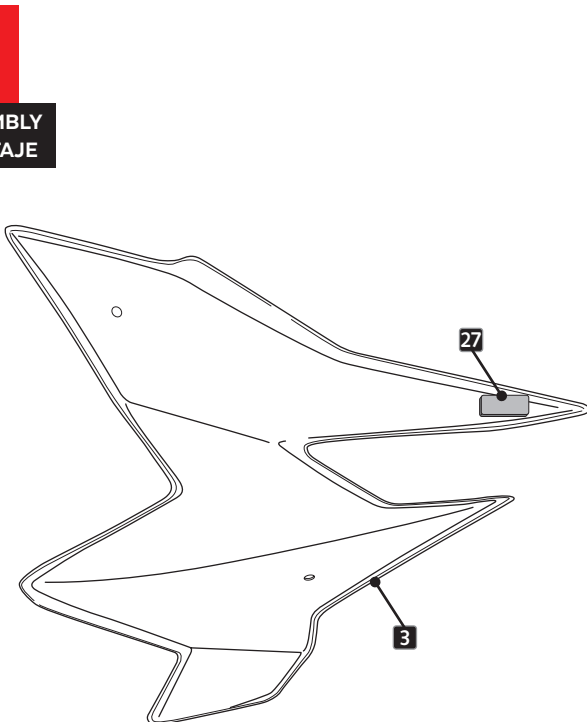


14

ASSEMBLY
MONTAJE

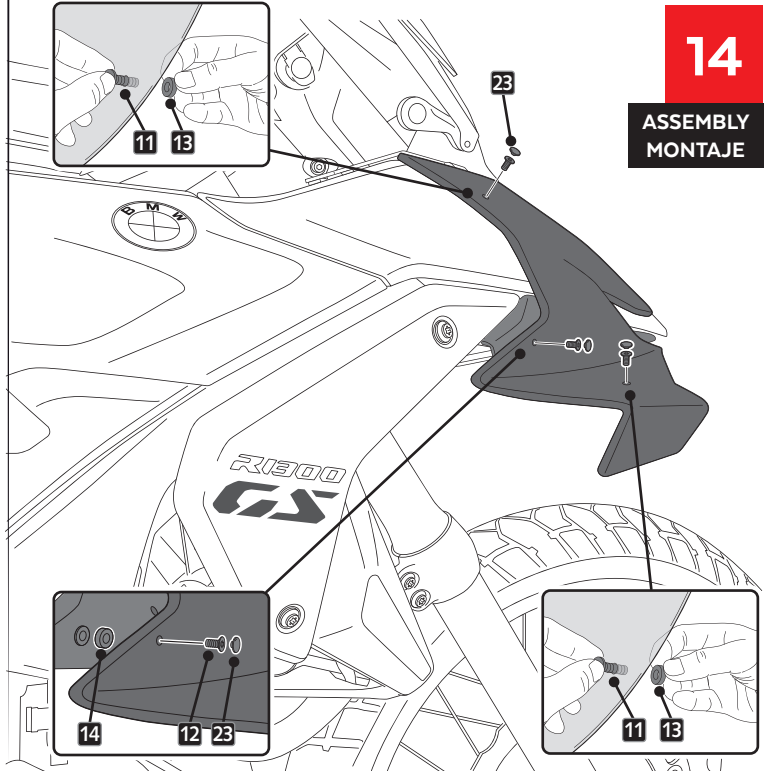

BMW R1300GS '24-

ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Alerón exterior izquierdo	Left outer spoiler	1	22310JM3
2		Alerón interior izquierdo	Left inner spoiler	1	22310JM3
3		Alerón exterior derecho	Right outer spoiler	1	22310JM3
4		Alerón interior derecho	Right inner spoiler	1	22310JM3
5		Soporte superior izquierdo	Left upper support	1	SOPOR6P8SL22310
6		Soporte delantero izquierdo	Left front support	1	SOPOR6P8DL22310
7		Soporte trasero izquierdo	Left rear support	1	SOPOR6P8TL22310
8		Soporte superior derecho	Right upper support	1	SOPOR6P8SR22310
9		Soporte delantero derecho	Right front support	1	SOPOR6P8DR22310
10		Soporte trasero derecho	Right rear support	1	SOPOR6P8TR22310
11		Tornillo Allen M5 x 12 DIN7991	M5 x 12 DIN7991 Allen screw	6	TORNI-D7991-611
12		Tornillo Allen M5 x 25 DIN7991	M5 x 25 DIN7991 Allen screw	2	TORNI-D7991-970
13		Arandela de goma Ø4,5 x Ø11 x 2mm	Ø4,5 x Ø11 x 2mm Rubber washer	6	ARAND-EPDM--722
14		Casquillo Ø8,5 x Ø13 x 6mm	Ø8,5 x Ø13 x 6mm Arrowhead	4	CASQUI-----776
15		Casquillo Ø6,5 x Ø13 x 8,5mm	Ø6,5 x Ø13 x 8,5mm Arrowhead	2	CASQUI-----0298
16		Casquillo Ø8,5 x Ø13 x 3,5mm	Ø8,5 x Ø13 x 3,5mm Arrowhead	2	CASQUI-----775
17		Tope de goma Ø11 x Ø5,5 x 7mm	Ø11 x Ø5,5 x 7mm Bumper foot	2	TOPEGOMA--22384
18		Tornillo Allen M5 x 16 Ø11 ISO 7380	M5 x 16 Ø11 ISO 7380 allen screw	4	TORNI-I7380-493
19		Tuerca de clip M5	M5 cilp nut	2	TUERCA-TRT-M5--
20		Tope de goma Ø3,7-3,8 x 3,2mm	Ø3,7-3,8 x 3,2mm Bumper foot	2	TOPE--POF-40022
21		Tornillo Allen M5 x 12 Ø11 ISO 7380	M5 x 12 Ø11 ISO 7380 allen screw	4	TORNI-AI-----520
22		Tornillo Allen M5 x 20 Ø11 ISO 7380	M5 x 20 Ø11 ISO 7380 allen screw	4	TORNI-I7380-730
23		Tapón tornillo M5 DIN7991	M5 DIN7991 screw cap	8	TAPON-----92
24		Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO 7380 screw cap	4	TAPON-----85
25		Silentblock Ø12 x Ø6 x 9	Ø12 x Ø6 x 9 Silentblock	2	AROPASACABLES-1
26		Casquillo con valona Ø12 x Ø6,8 x 7,3	Ø12 x Ø6,8 x 7,3 Bush with flange	2	CASQUI-1A---750
27		Adhesivo protector 12x10x30mm	12x10x30mm protector adhesive	2	ESPUMA----22310