

BMW R1300GS '24-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 22723

FRONT FENDER




ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Guardabarros	Front fender	1	22309JM3
2		Soporte Izquierdo (L)	Left support(L)	1	SOPOR2P4-L22309
3		Soporte derecho (R)	Right support (R)	1	SOPOR2P4-R22309
4		Tornillo Allen M5x16 Ø11 ISO 7380	M5x16 Ø11 ISO 7380 Allen screw	2	TORNI-I7380-493
5		Casquillo Ø8,5x Ø13 x12mm	Ø8,5x Ø13 x12mm arrowhead	2	CASQUI-M----769
6		Arandela metálica M6 DIN 125	M6 DIN 125 washer	2	ARANDEPD125-054
7		Tornillo Allen M6x45 DIN 912	M6x45 DIN 912 Allen screw	2	TORNI-D912--449
8		Arandela de goma Ø4,5 x Ø11 x 2mm	Ø4,5 x Ø11 x 2mm rubber wahser	4	ARAND-EPDM--722
9		Arandela de nylon M5	M5 nylon washer	4	ARNV00000000245
10		Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO 7380 screw cap	4	TAPON-----85
11		Tornillo Allen M5x12 Ø11 ISO 7380	M5x12 Ø11 ISO 7380 Allen screw	2	TORNI-AI----520

BMW R1300GS '24-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

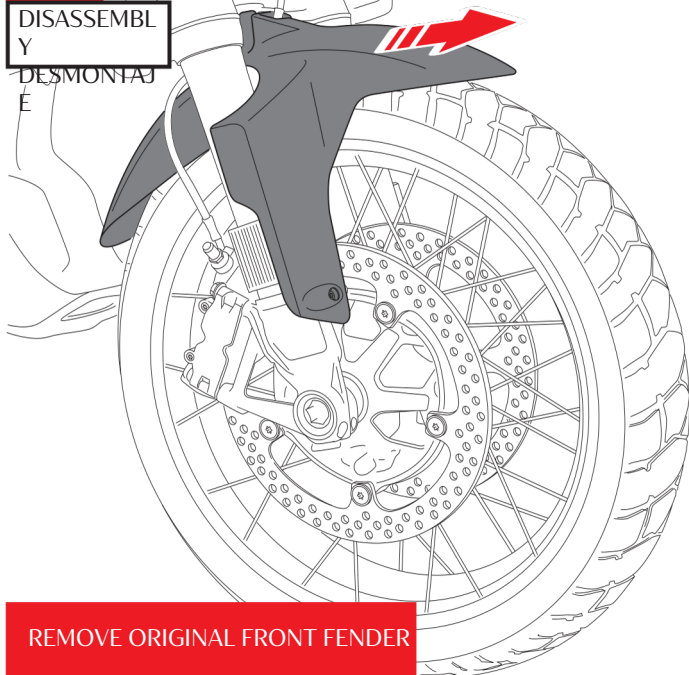


REMOVE ORIGINAL FRONT FENDER

Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.


2

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

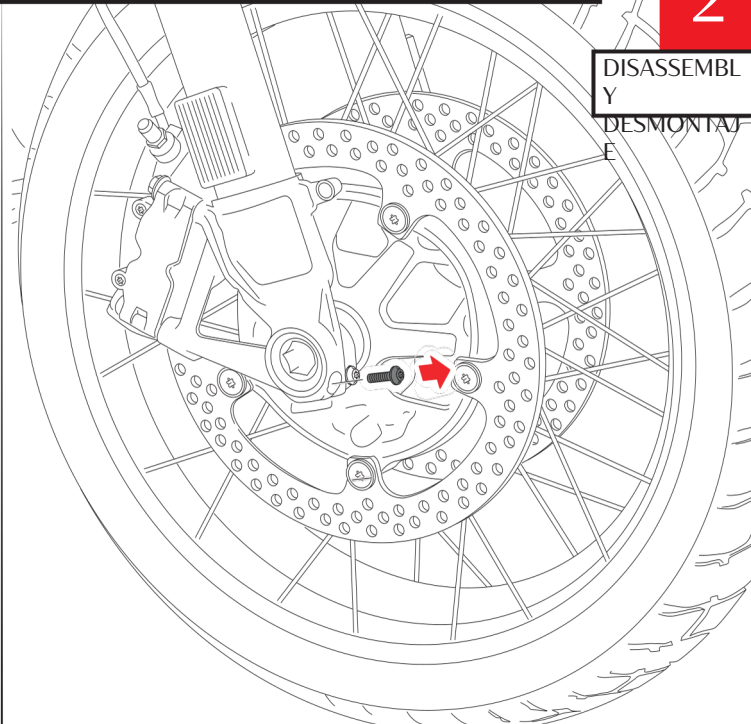


3

ASSEMBLY
MONTAJE

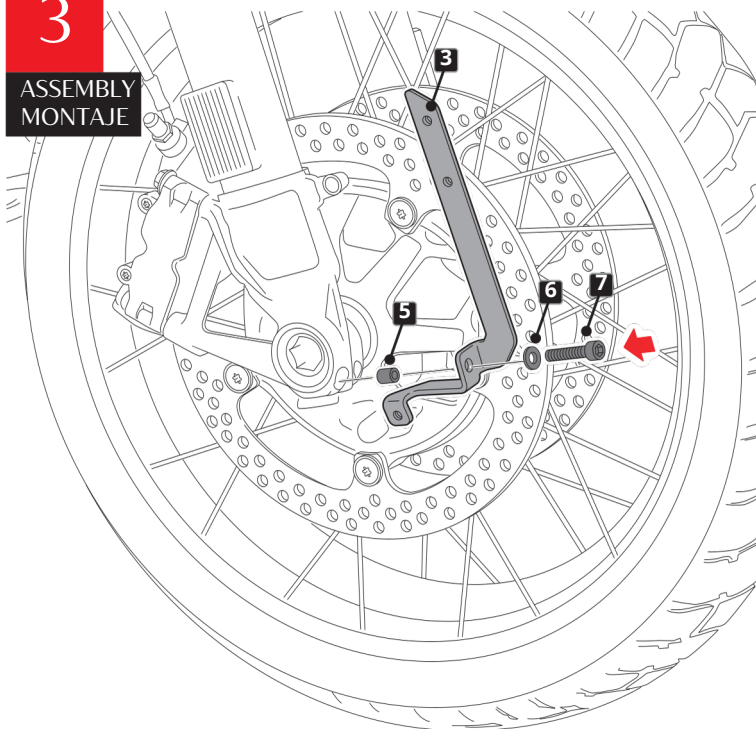

4

ASSEMBLY
MONTAJE

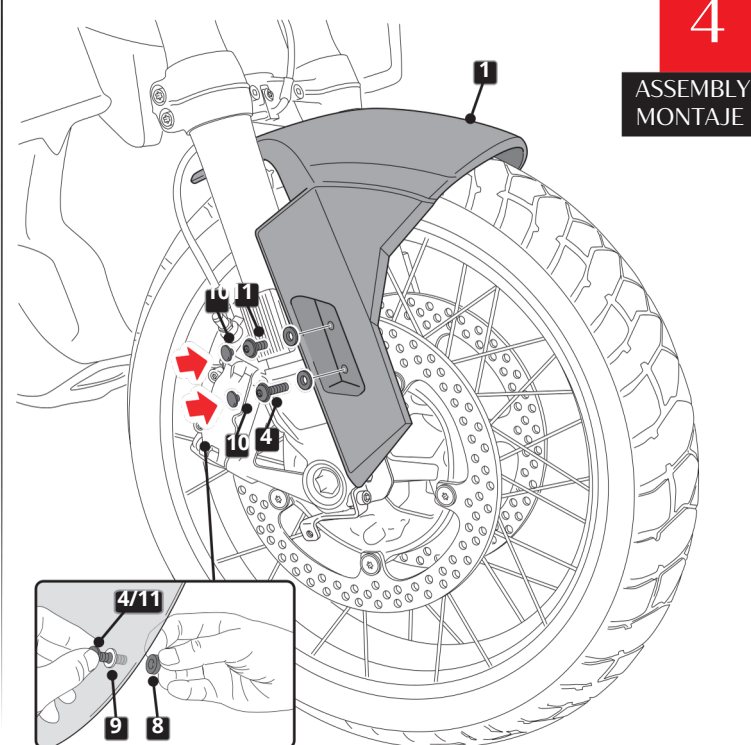

BMW R1300GS '24-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 22723

BRAKE COOLER



TO MOUNT THE PUIG BRAK ECOOLER YOU NEED TO HAVE PUIG FRONT FENDER MOUNTED

TORX
T25
T35



ALLEN
Nº 3




ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Brake Cooler derecho	Right brake cooler	1	22308JM3
2		Brake Cooler izquierdo	Left brake cooler	1	22308JM3
3		Soporte izquierdo (L)	Left support (L)	1	SOPOR2P3-L22308
4		Soporte derecho (R)	Right support (R)	1	SOPOR2P3-R22308
5		Tapón tornillo M5 DIN7991	M5 DIN7991 screw cap	6	TAPON-----92
6		Tornillo M5x12 DIN7991	M5x12 DIN7991 Allen screw	6	TORNI-D7991-611
7		Arandela de goma Ø4,5 x Ø11 x 2mm	Ø4,5 x Ø11 x 2mm Rubber washer	6	ARAND-EPDM--722

BMW R1300GS '24-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1


DISASSEMBLY
DESAMONTAJE

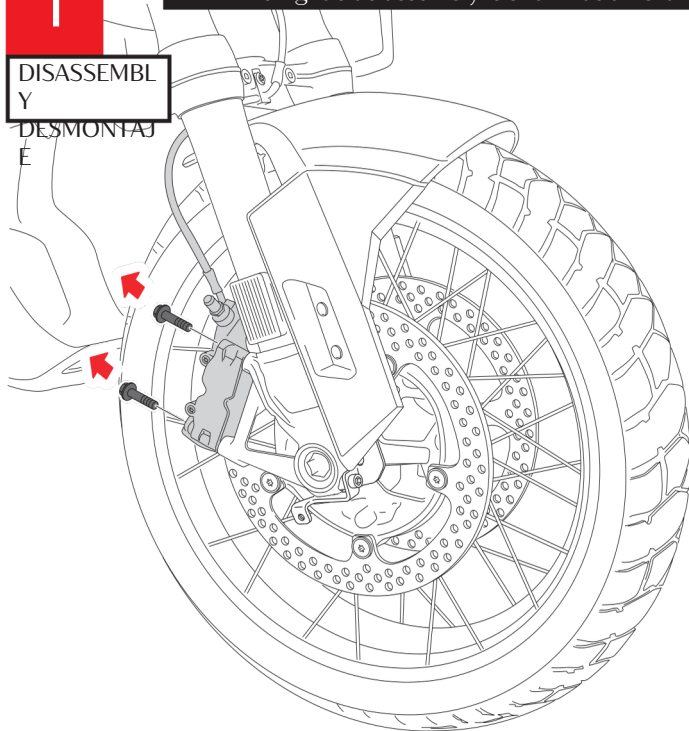

Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.

2

ASSEMBLY
MONTAJE

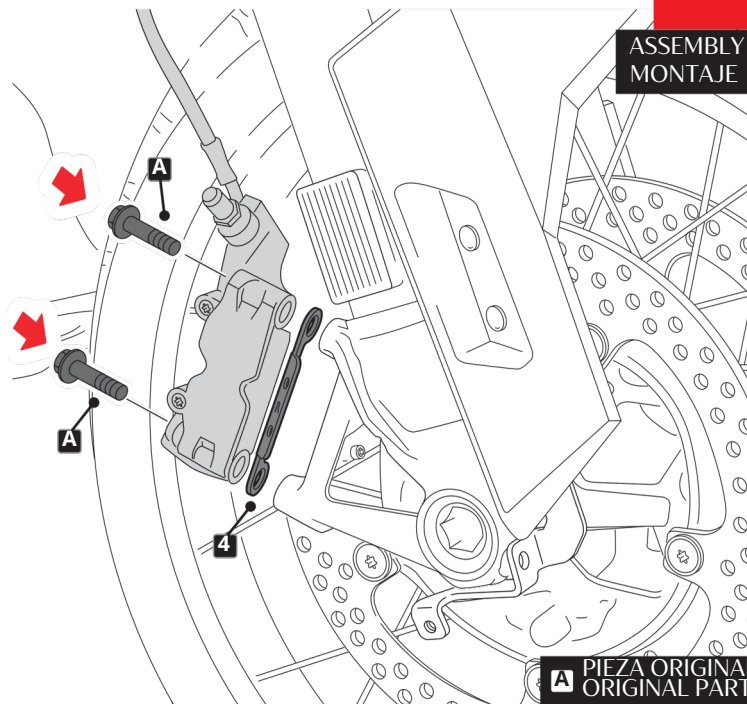

3

ASSEMBLY
MONTAJE

