


INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

REF 22613N

RETROVISOR UNIVERSAL MP25
MP25 UNIVERSAL REARVIEW



Se suministra un tapón de plástico para
tapar el soporte original.
A plastic cap is provided to cover the
original support.

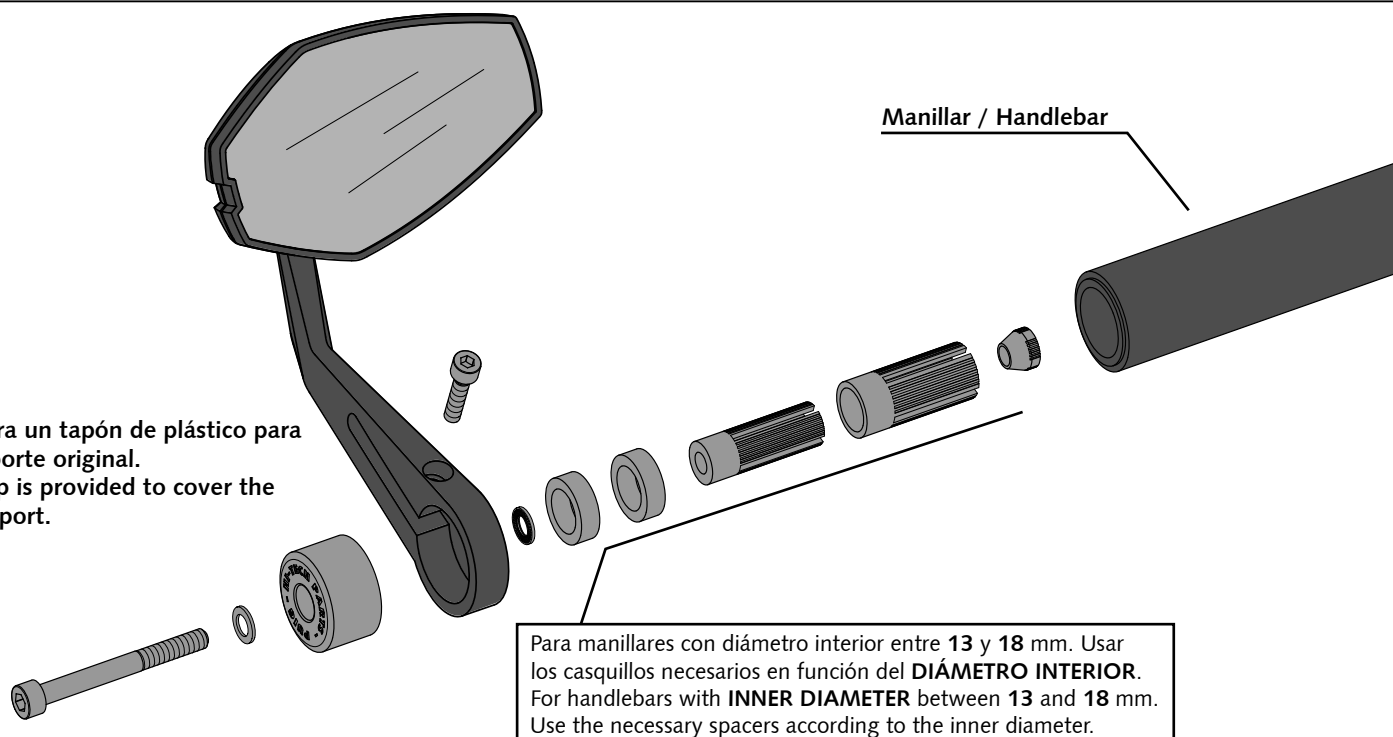

Manillar / Handlebar

Para manillares con diámetro interior entre 13 y 18 mm. Usar
los casquillos necesarios en función del **DIÁMETRO INTERIOR**.
For handlebars with **INNER DIAMETER** between 13 and 18 mm.
Use the necessary spacers according to the inner diameter.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

REF 22613N

RETROVISOR UNIVERSAL MP25
MP25 UNIVERSAL REARVIEW



Se suministra un tapón de plástico para
tapar el soporte original.
A plastic cap is provided to cover the
original support.

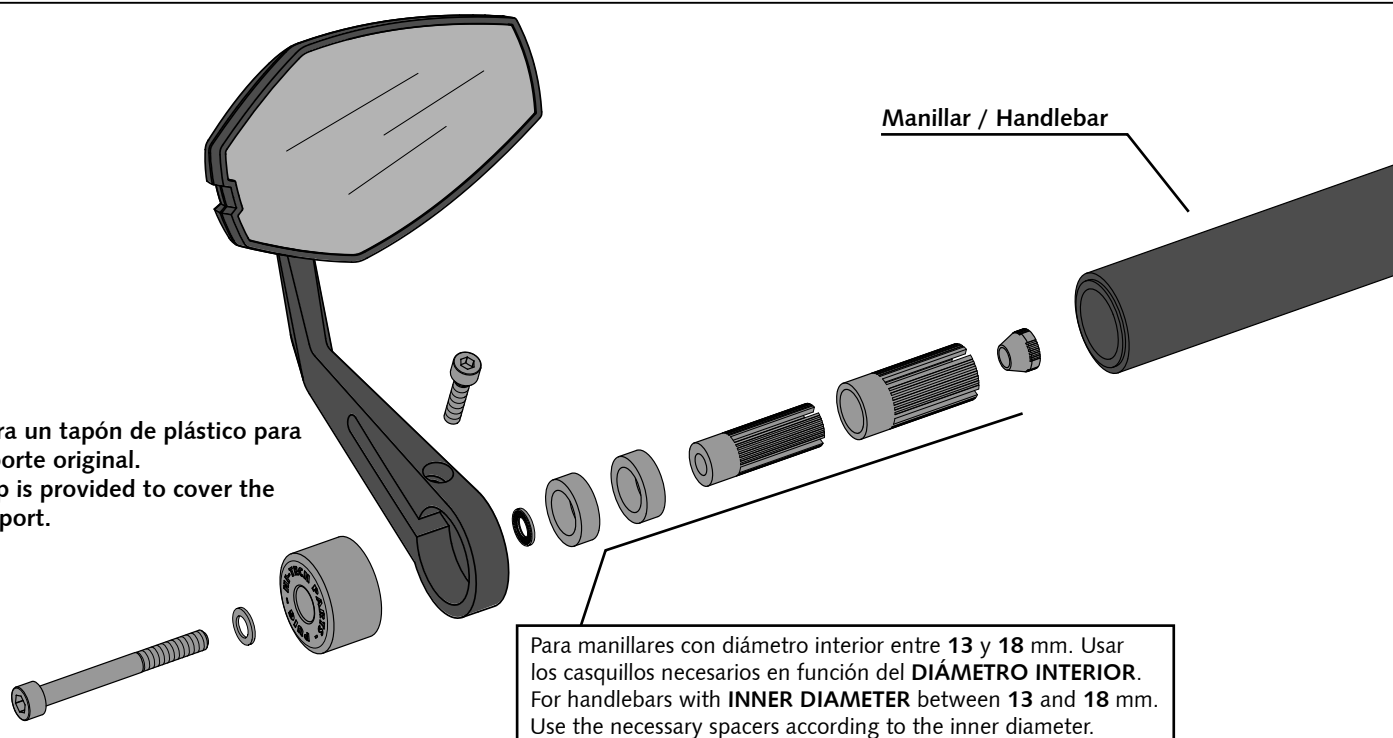

Manillar / Handlebar

Para manillares con diámetro interior entre 13 y 18 mm. Usar
los casquillos necesarios en función del **DIÁMETRO INTERIOR**.
For handlebars with **INNER DIAMETER** between 13 and 18 mm.
Use the necessary spacers according to the inner diameter.