


BMW R1300GS '24-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S



REF 22723

FRONT FENDER AND BRAKE COOLER

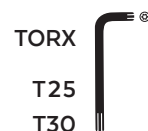


ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Guardabarros	Front fender	1	22309JM3
2		Brake cooler Izquierdo	Left brake cooler	1	22308JM3
3		Brake cooler derecho	Right brake cooler	1	22308JM3
4		Soporte guardabarros izquierdo (L)	Left fender support (L)	1	SOPOR2P4-L22309
5		Soporte guardabarros derecho (R)	Right fender support (R)	1	SOPOR2P4-R22309
6		Soporte brake cooler izquierdo (L)	Left brake cooler support (L)	1	SOPOR2P3-L22308
7		Soporte brake cooler derecho (R)	Right brake cooler support (R)	1	SOPOR2P3-R22308
8		Tapón tornillo M5 DIN7991	M5 DIN7991 screw cap	6	TAPON-----92
9		Tornillo allen M5x12 DIN7991	M5x12 DIN7991 Allen screw	6	TORNI-D7991-611
10		Tornillo Allen M5x16 Ø11 ISO 7380	M5x16 Ø11 ISO 7380 Allen screw	2	TORNI-I7380-493
11		Casquillo Ø8,5x Ø13 x12mm	Ø8,5x Ø13 x12mm arrowhead	2	CASQUI-M----769
12		Arandela metálica M6 DIN 125	M6 DIN 125 washer	2	ARANDEPD125-054
13		Tornillo Allen M6x45 DIN 912	M6x45 DIN 912 Allen screw	2	TORNI-D912--449
14		Arandela de goma Ø4,5 x Ø11 x 2mm	Ø4,5 x Ø11 x 2mm rubber wahser	10	ARAND-EPDM--722
15		Arandela de nylon M5	M5 nylon washer	4	ARNV0000000245
16		Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO 7380 screw cap	4	TAPON-----85
17		Tornillo Allen M5x12 Ø11 ISO 7380	M5x12 Ø11 ISO 7380 Allen screw	2	TORNI-AI-----520

GUARDABARROS CON BARRA FIJADORA DE POSICIÓN/ FRONT FENDER WITH STICK TO HOLD WIDTH

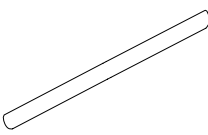
ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
18		Barra de plástico fijadora de posición que ayuda a mantener la anchura original del guardabarros delantero (longitud 200mm)	Plastic stick to hold shape in order to maintain original width of the front fender (200mm lenght)	1	NO REF
19		Tornillo M6x25 DIN7991	M6x25 DIN7991 screw	2	TORNIAD7991-127
20		Arandela cónica de plástico Ø20xØ6x5mm	Ø20xØ6x5mm plastic conical washer	2	ARANDENND20-030
21		Silentblock M6	M6 silentblock	2	SILENTM6-046/2

1

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

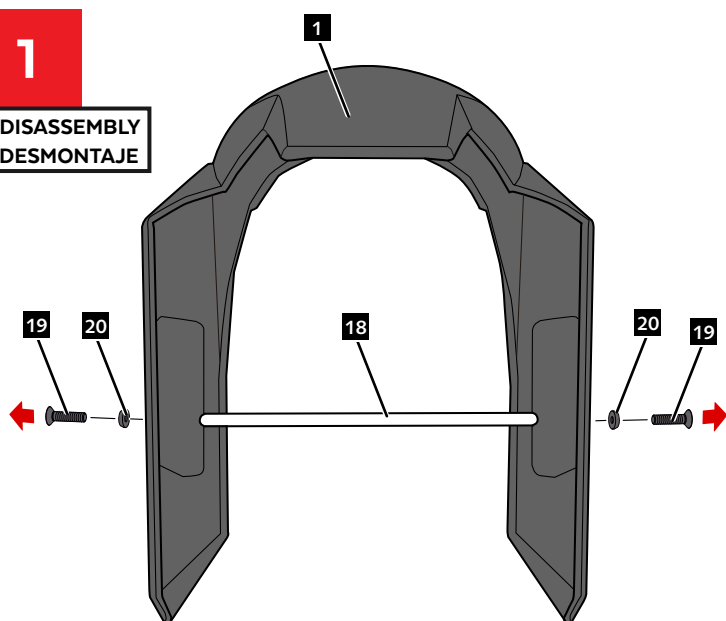


EXPLOTING



2

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

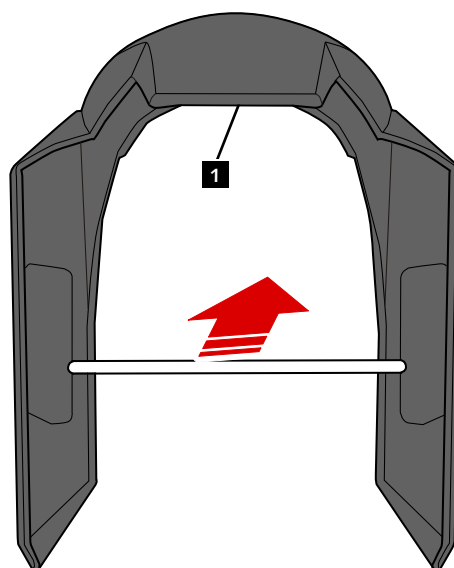

Retirar barra de plástico
Remove plastic stick


Montar guardabarros en moto /
Mount front fender on the motorcycle

BMW R1300GS '24-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

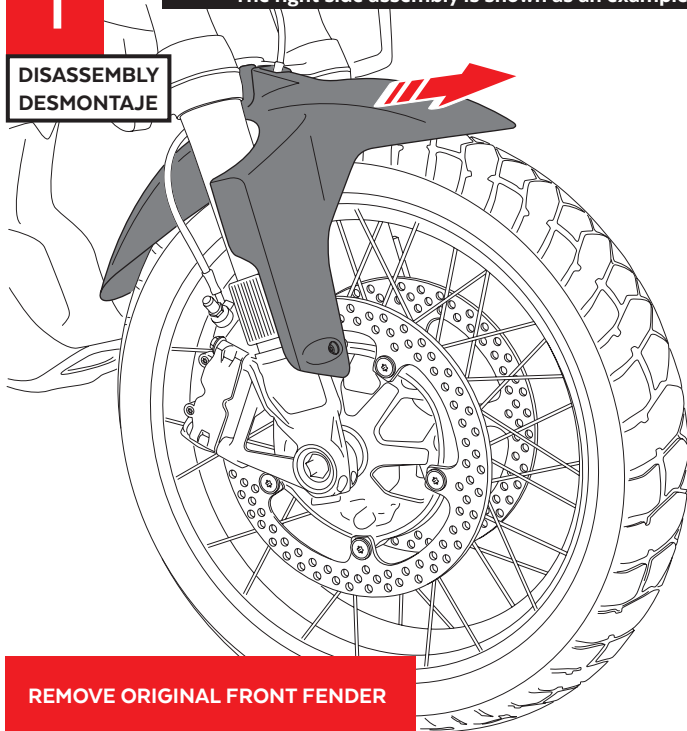


REMOVE ORIGINAL FRONT FENDER

Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.


2

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

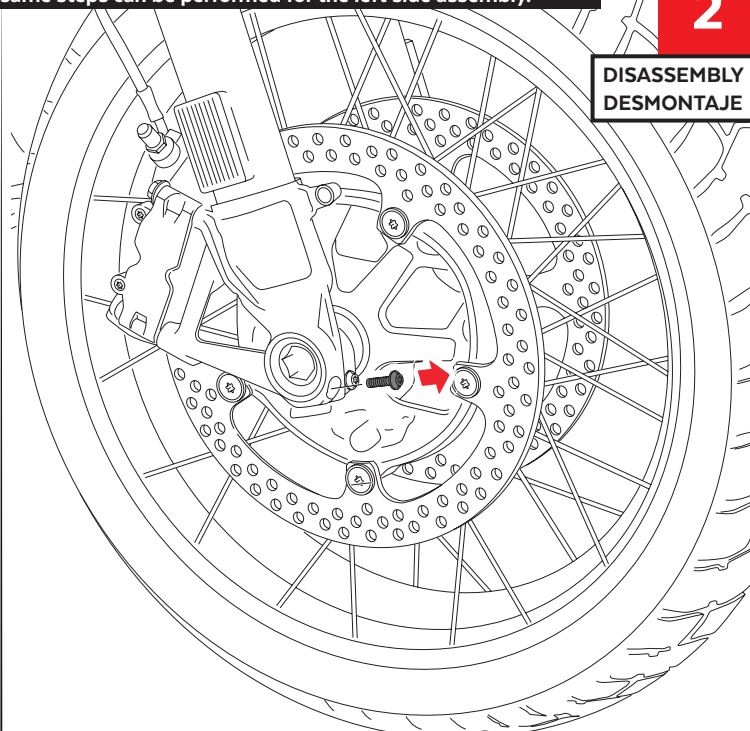


3

ASSEMBLY
MONTAJE

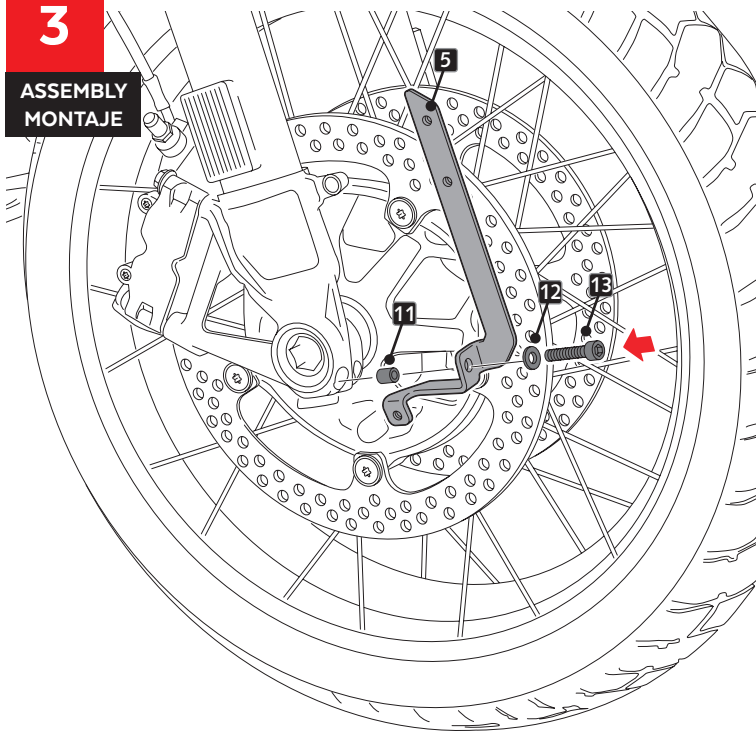

4

ASSEMBLY
MONTAJE

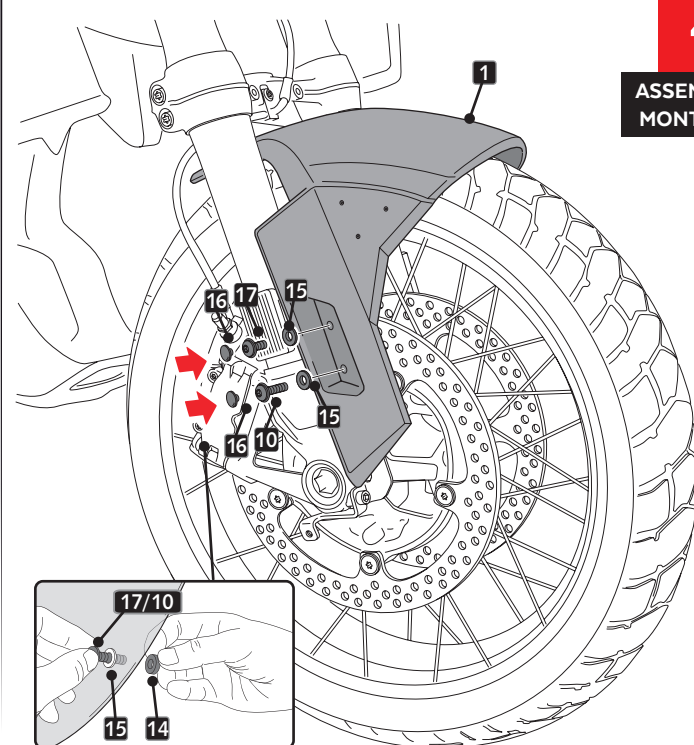


BMW R1300GS '24-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

5


**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

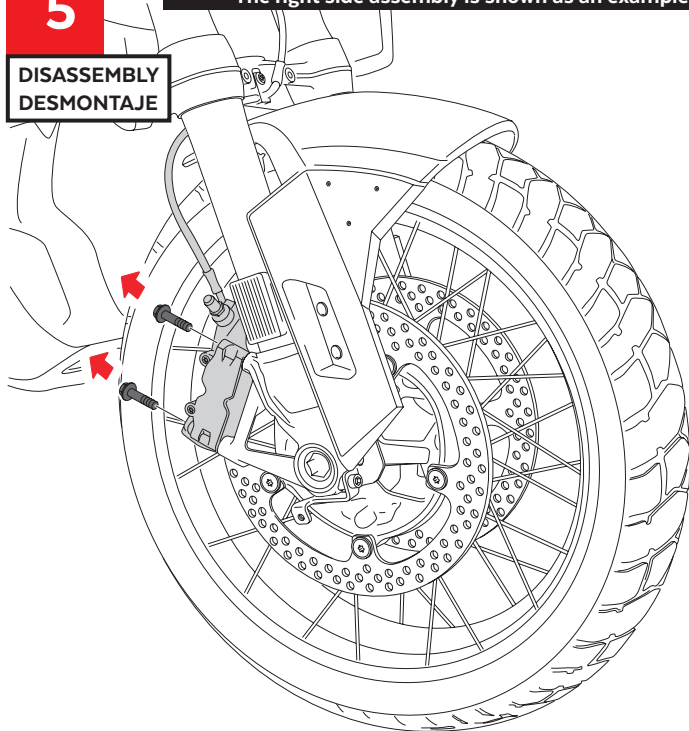

Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.

6

**ASSEMBLY
MONTAJE**

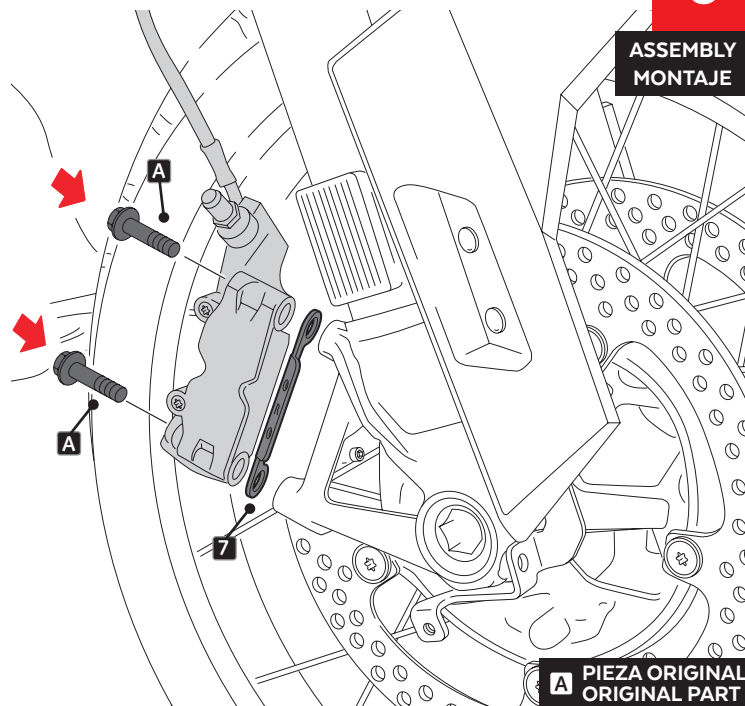

7

**ASSEMBLY
MONTAJE**

